

MANUAL DE INSTALAÇÃO



DECORSOUND


PAINEL ABSORVEDOR SONORO PARA PAREDES

O Decorsound é um painel em lã de vidro, desenvolvido para aplicações de correção acústica de ambientes.

Revestido com tecido na face aparente e bordas, de aplicação modular, está disponível em 2 cores.

O aspecto agradável e versatilidade de aplicação permitem que os painéis Decorsound se adaptem a qualquer ambiente.

De fácil instalação podem ser fixados nas paredes com velcro ou parafusos e buchas.

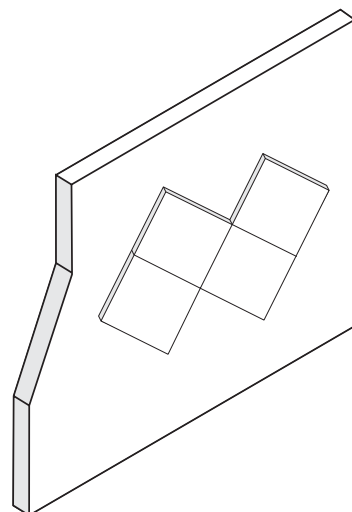

Características

Composição	Painel em lã de vidro, revestido com tecido
Dimensões	0,60m x 0,60m
Espessura	25mm
Cores disponíveis	Bege e Castor
Embalagem	4 painéis por caixa

Obs.: outras cores sob encomenda.
- Tolerância dimensional: ± 1,5mm

ISOVER

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- O Decorsound pode ser aplicado em paredes em geral (alvenaria, gesso e outras).
- Verificar o nivelamento da parede, antes da instalação.
- Obs.: Paredes com superfície irregular podem comprometer a qualidade final da aplicação. É recomendada uma verificação/correção prévia à instalação.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

Conteúdo da Embalagem:

- quatro painéis Decorsound. Com cada painel, quatro tiras para fixação;
- conjunto com oito parafusos e buchas;
- gabarito de instalação;
- manual de instalação.

INSTALAÇÃO

O Decorsound é instalado diretamente sobre a superfície das paredes.

A seqüência de instalação segue os seguintes passos:


Passo 1

Avaliar a superfície da parede. As condições da superfície é que definirão o tipo de instalação do Decorsound:

- Paredes com superfície lisa: fixação com velcro;
- Paredes com superfície texturizada: fixação com parafuso/bucha.


Passo 2


Para um perfeito alinhamento dos painéis Decorsound é necessário identificar o centro da área a ser coberta, traçando duas linhas, uma horizontal e outra vertical. É necessário um perfeito nivelamento dessas linhas para se obter um bom acabamento final. É recomendável fazê-las com o auxílio de um nível. Pode-se também traçar estas linhas utilizando-se os pontos médios horizontal e vertical da parede em relação a seu comprimento e largura, conforme ilustração. Neste caso é necessário assegurar que as distâncias medidas correspondam realmente aos pontos médios.

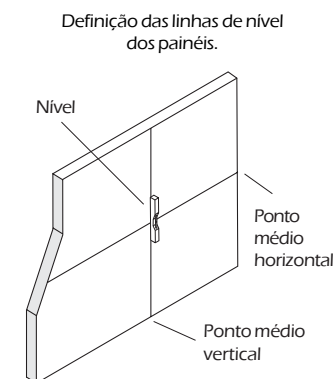

Passo 3

A instalação do Decorsound pode ser feita usando o sistema de fixação com velcro em paredes lisas (passo 3a) ou parafuso/bucha em paredes texturizadas (passo 3b). Para ambos os casos, utilizar o gabarito de instalação que acompanha o produto.

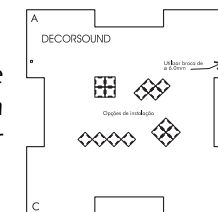

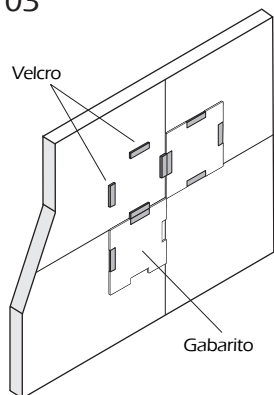

3a - Fixação dos painéis utilizando velcro

O posicionamento das fitas de velcro na parede é feito com o auxílio do gabarito.


A partir do centro (obtido no passo 2), posicionar o gabarito sobre as linhas demarcadas na parede. Para cada painel do Decorsound deverão ser fixadas na parede quatro tiras de velcro.

Importante: A parede que receberá o velcro, deverá estar bem limpa, livre de poeira, óleo ou graxa.

Repetir a operação para o posicionamento do velcro dos demais painéis. Aguardar 10 minutos para a completa aderência do adesivo na parede.

Posicionar os painéis sobre as tiras de velcro e pressioná-los para a fixação. Repetir este procedimento para todos os painéis.

A quantidade de painéis que será instalada é determinada pela relação da altura e do comprimento da área a ser coberta com o tamanho do Decorsound (0,60 x 0,60 m), sendo recomendável deixar os painéis a uma distância do teto, do piso e das paredes laterais de aproximadamente 0,15 m para evitar danos.

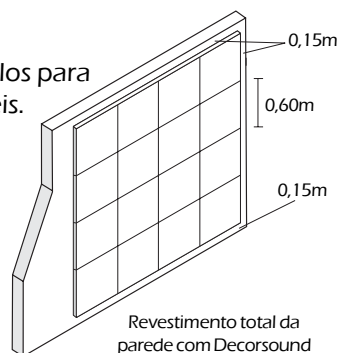

3b - Fixação dos painéis utilizando parafuso/bucha

A aplicação do Decorsound em paredes de superfícies texturizadas deverá ser feita com parafusos e buchas.


A partir do centro da área a ser coberta (obtido no "Passo 2"), posicionar o gabarito sobre as linhas demarcadas.

Coloque o gabarito contra a parede e marque os pontos de furação para buchas e parafusos. Repetir a operação para o posicionamento dos demais painéis.

Após a marcação, furar com a broca Ø 6mm.

O Decorsound será encaixado nos parafusos através dos dois furos existentes na face posterior do painel. Retirar as tampas que cobrem os furos com o auxílio de uma chave de fenda.


Iniciar a fixação do Decorsound, observando o alinhamento das placas.

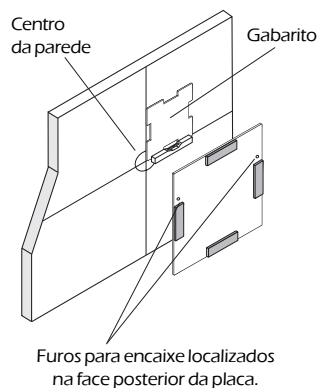

Para instalação em Drywall, utilizar buchas especiais (encontradas em grandes lojas de materiais de construção), próprias para esse tipo de parede.

SUGESTÕES DE ACABAMENTO

Os painéis podem ser fixados sem espaçamento (junta seca) ou com espaçamento (de 5 a 10mm, por exemplo). Esses espaçamentos podem ser preenchidos com baguetes de madeira, metálicos ou outros materiais. Podem ainda ser trabalhados com fundo colorido, através da pintura da parede, previamente à instalação dos painéis.

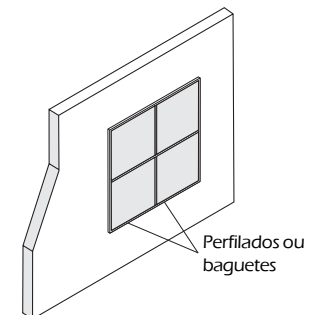

MANUTENÇÃO

- para poeira utilizar aspiração ou limpeza com pano seco;
- para manchas leves, utilizar pano umedecido e sabão neutro, tomando cuidado para não encharcar a placa;
- não utilizar equipamentos que trabalhem com vapor de água;
- sensível à escovação severa;
- para graxas ou óleos, lavar a seco (com solventes orgânicos) evitando o uso de sistemas aquecidos;
- para pequenas manchas de gordura, utilizar detergente diluído em água ou tecido umedecido com limpadores multiuso de uso doméstico, tomando o cuidado para não encharcar a placa.
- não molhar o material.

ISOVER

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.

Divisão Isover

Rua João Alfredo, 177 - 04747-000 - São Paulo - SP

SAC 0800 0553035

sac.isover@saint-gobain.com

www.isover.com.br

SAINT-GOBAIN
ISOVER BRASIL